

# 目錄

美縫劑的組成 --- 1

美縫劑產品應用 --- 2

產品適用範圍 --- 3

如何施作 --- 4


美縫劑施工方法 ---5

技術參數與用量估算 ---6

常見問題解析 --- 7

# 如何施作

## 施作工具

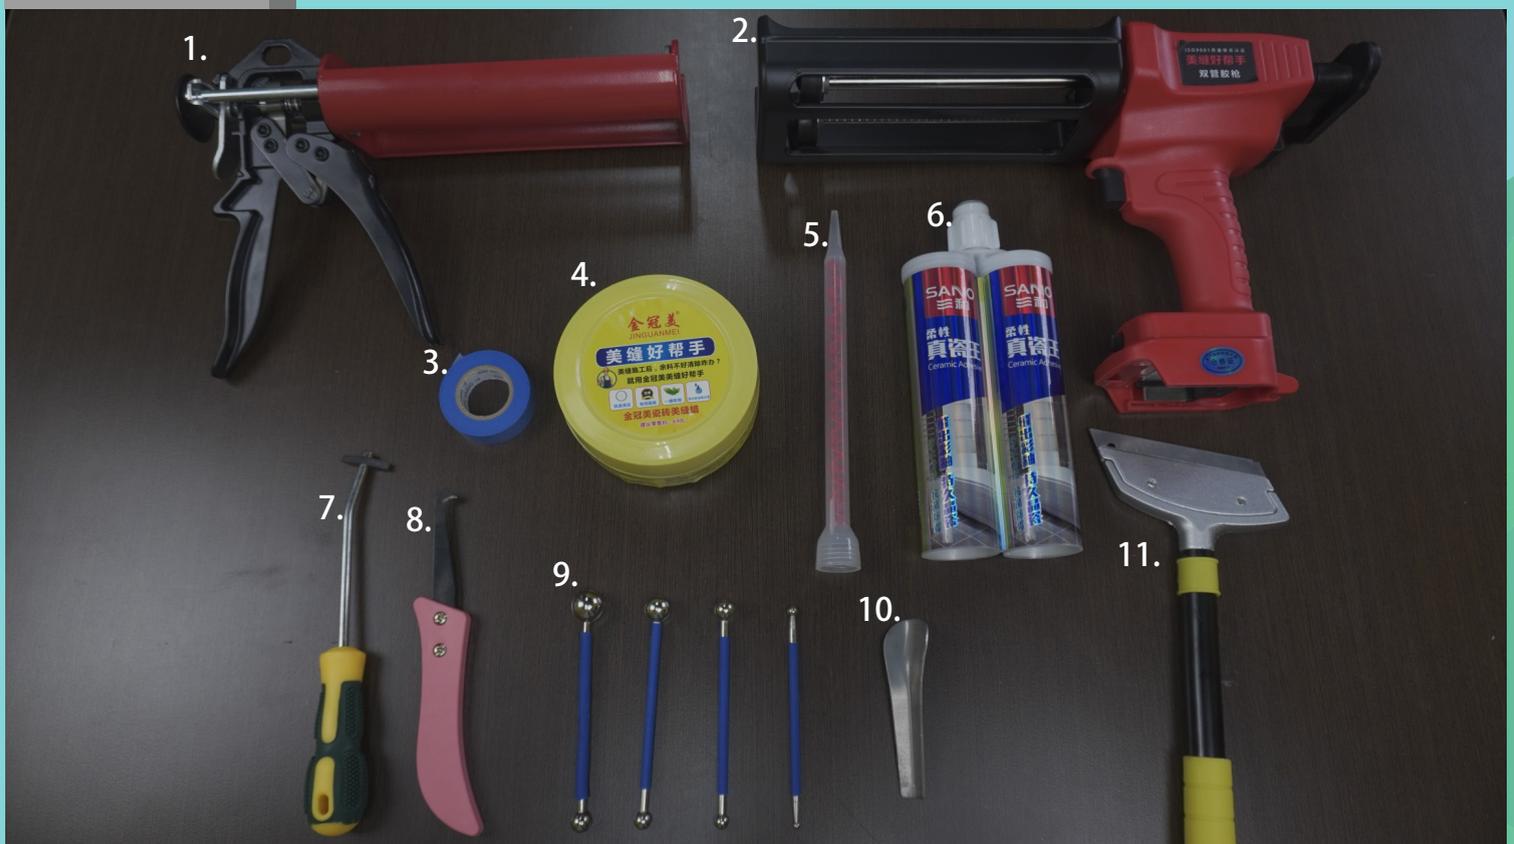

1.手動雙管膠槍

6.美縫劑

2.電動雙管膠槍

7.清縫錐

3.美紋紙膠帶

8.勾縫刀

4.美縫臘

9.壓縫金屬球

5.膠嘴

10.陽角壓縫片

11.鏟刀

# 技術參數與用量估算

- ①表乾時間：1-3h
- ②鏟膠時間：8-12h
- ③養護時間：24h
- ④完全固化時間：7d
- ⑤最佳施工環境：溫度10°C~25°C，濕度小於90%
- ⑥最佳貯存溫度：5°C~25
- ⑦保質期：12個月

\*單支施工用量(以縫深3mm為例,理論值)

瓷磚大小 \ 縫寬	1.5~2.0mm
15 x 60 cm	0.5坪
30 x 60 cm	1.0坪
60 x 60 cm	2.0坪
80 x 80 cm	3.0坪



# 創元開發實業有限公司

## 美縫產品知識及應用

# 美縫劑的組成

環氧樹脂

固化劑

補強劑

顏料



# 美縫劑施工方法

## 方法一：無美紋紙施工

\*注意：縫深鬚超過5mm需填縫打底



清縫工具清理磚縫



裝上膠槍及膠嘴



擠出前段約30公分廢料



均勻施打美縫劑



壓縫工具收縫




固化後鏟除溢膠



養護24小時

## 方法二：貼美紋紙施工

\*注意：縫深鬚超過5mm需填縫打底

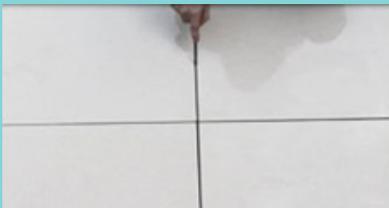

清縫工具清理磚縫



沿瓷磚邊貼上美紋紙



切除十字重疊部份



裝上膠槍及膠嘴



擠出前段約30公分廢料



均勻施打美縫劑



壓縫工具收縫



向外撕掉美紋紙



養護24小時

# 美縫劑產品應用

## 填縫劑常見問題



油漬



發黑



發霉



脫落

## 美縫劑產品特點



不發黑  
不發霉



耐油污、耐酸鹼  
耐腐蝕



表面光滑  
自然細緻



強度高  
堅硬如瓷



綠色環保



抗老化



超強黏接力



防水防潮  
抗污抗菌



不脫落、不開裂  
不收縮



耐磨  
易擦洗

有效解決裝修五大難題

開裂

發黑

滲水

脫落

發霉

# 常見問題解析

## 為什麼美縫固化後有黑邊?

一般這種情況發生在淺色基材上做淺顏色的美縫, 容易顯示出黑邊情況  
可能原因是:

1. 磁磚本身有問題,沒修好邊
2. 美縫前沒有把縫隙清理乾淨, 留有水泥灰
3. 美縫壓縫時可能用了留痕鋼球或者是其他金屬器械, 將瓷磚邊畫黑

## 真瓷膠施工後為什麼有氣泡?

有氣泡是有三方面原因:

- 1.產品本身的問題:  
固化劑原料的問題, 固化劑調製的濃稀度不匹配
- 2.產品瓶身不合格:  
在罐裝或是運輸過程中出現問題導致空氣跑進去,產生氣泡
- 3.施工過程中縫隙沒有清理好:  
有灰塵或者顆粒, 空氣潮濕, 施工中有較多的水氣存在

# 產品適用範圍

## 衛浴牆地面

- 防霉/防污
- 抗滲防水
- 不塌陷 易清潔
- 黏結牢 不脫落



用於高級酒店浴室工程、櫥櫃工程、各式瓷磚、石英磚、陶板磚、馬賽克等, 填縫、美縫、防水、防霉



## 客廳牆地面

- 超硬耐磨
- 防水/防污
- 不塌陷 易清潔
- 黏結牢 不脫落



## 廚房牆地面

- 超硬耐磨
- 防水、防污
- 不塌陷、易清潔
- 黏結牢、不脫落

